音声呼び出し／読み上げ

音声で電話帳を呼び出す ..... ＜ボイスダイヤル＞ 140
音声で呼び出す機能の単語を登録する ..... ＜ボイスメニュー登録＞ 141
音声で機能を呼び出す ..... ＜ボイスメニュー＞ 142
機能の説明やメールの内容などを音声で読み上げる 143
音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する ..... ＜音声読み上げ単語登録＞ 148

ボイスダイヤル

音声で電話帳を呼び出す

電話帳を音声で呼び出せます。

- 音声とフリガナが一致した電話帳を表示します。
- 該当する電話帳が複数あるときは、該当する電話帳を全て表示します。
- 登録されているフリガナを全て発声しなくても、途中まで当てはまる電話帳を検索して表示します。
- 3文字以上32文字以下の音声を認識します。33文字以降は発声しても認識されません。
- 発声によっては、近い読みの電話帳が表示されることがあります。
- フリガナの英字・数字は1文字ずつ発声してください。たとえば「yomi」は「ワイオーエムアイ」、「10」は「イチゼロ」または「イチレイ」と発声してください。
- 次の文字は認識されません。その部分を抜かして発声してください。
  - 記号
  - 空白
  - フリガナの1文字目や不適切な文字の後ろにある「゛」「゜」「ン」「ッ」「ー」「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」
  〈例〉「ッー」の「ー」、「アﾞ」の「ﾞ」、「ヒュゥ」の「ゥ」など
  - 読みの最後にある「ッ」
- フリガナが2文字以下の電話帳は呼び出せません（「ヨミ」、「ww」など）。
- 「゛」「゜」は前の文字と合わせて1文字として認識されます。
- 次の場合は、音声を認識しないことがあります。
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が4秒以内に終わらなかった場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声の前後に咳払いをしたり、呼吸音などの雑音を出したりした場合
  - ボタンを押したり、こすったりした場合
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などの使用時、マイク部分を口に近づけて発声してください。
- 個人情報表示制限中は、本機能を使用できません。→p.129

1 待受画面で電話帳を1秒以上押す

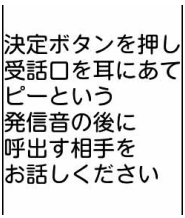

2 決定▶受話口から「ピー」と聞こえたら、電話帳データのフリガナの読みを発声する

該当する電話帳データが50音順に表示されます。

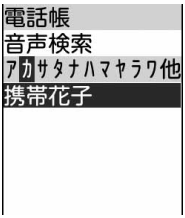

- 以降の操作→p.91「電話帳から電話をかける」操作2
- 呼び出そうとした電話帳データが表示されない場合は、⌐を押して操作1からやり直してください。
- 音声が認識されなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作1からやり直してください。

ボイスメニュー登録

音声で呼び出す機能の単語を登録する

機能を音声で呼び出せるように登録できます。

- 最大100件登録できます。
- お買い上げ時は、次の機能が登録されています。

呼び出す機能	単語の読み
音声電話の着信音を選ぶ	オンセイ
電話着信時の音量を調節する	オンリョウ
伝言メモを再生する	デンゴン
受信したメールを見る	ジュシンメール
例文を使ってメールを作る	レイブン
メール･メッセージを受信する	トイアワセ
写真を撮影する	シャシンサツエイ
ビデオを撮影する	ビデオサツエイ
写真のアルバムを見る	シャシンアルバム
ビデオ／音声のアルバムを見る	ビデオアルバム
目覚ましを使う	メザマシ
電卓を使う	デンタク
発信者番号通知を設定する	バンゴウツウチ
自分の電話番号を見る	デンワバンゴウ
電池残量を確認する	デンチザンリョウ

- メニュー画面で表示される機能のみ登録できます。
- 登録済みの機能を複数登録することはできません。
- 新たに機能を登録するとき、登録済みの単語の読みを使用できません。

1 待受画面でメニュー▶「¥基本の機能・設定」▶「8音声で呼出す機能を登録する」を押す

登録済みの機能の数と、登録可能な機能の数が表示されます。

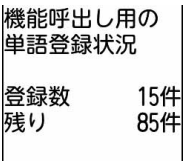

2 決定を押す

登録済みの機能が「新規登録」の下に表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す

登録可能な機能の一覧が表示されます。

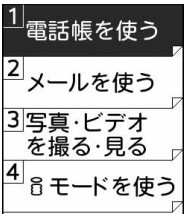

4 登録する機能を選択▶決定を押す

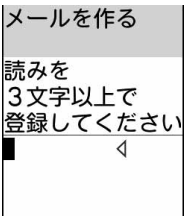

＜「メールを作る」を選択した場合＞

- 登録済みの機能を選択した場合、同じ機能が登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと、登録済みの機能の一覧に戻ります。

5 読みを入力▶決定を押す

音声呼び出し用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと登録済みの機能の一覧に戻ります。

- 半角カタカナ、半角数字で3～10文字入力できます。

- 次の文字を含む単語は登録できません。
  - 空白
  - フリガナの1文字目や不適切な文字の後ろにある「゛」「゜」「ン」「ッ」「ー」「ァ」「ィ」「ゥ」「エ」「ォ」「ャ」「ュ」「ョ」
    〈例〉「ッー」の「ー」、「アゞ」の「゛」、「ヒュゥ」の「ゥ」など
  - 読みの最後にある「ッ」
- 登録済みの単語の読みを入力した場合、読みがすでに登録されている旨のメッセージが表示されます。決定を押すと単語の読みの入力画面に戻ります。
- 次の場合は、音声で機能を呼び出せないことがあります。
  - 登録した読みが短いとき
  - 似た読みが他の機能に登録されているとき

登録済みの機能を確認

1 登録済みの機能の一覧を表示する

- 操作方法→p.141「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作1～2

2 確認先を選択▶決定を押す

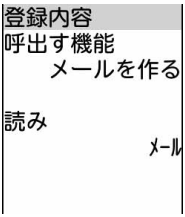

- 決定を押すと登録済みの機能の一覧に戻ります。

登録内容の読みを変更する

1 登録済みの機能の一覧を表示する

- 操作方法→p.141「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作1～2

2 変更先を選択▶電話帳を押す

読みの入力画面が表示されます。

- 以降の操作→p.141「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作5

登録内容を削除する

1 登録済みの機能の一覧を表示する

- 操作方法→p.141「音声で呼び出す機能の単語を登録する」操作1～2

2 削除する機能を選択▶メニュー▶「2削除する」を押す

選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1削除する」を押す

音声呼び出し用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと登録済みの機能の一覧に戻ります。

- 「2削除しない」：削除を中止します。

ボイスメニュー

音声で機能を呼び出す

音声で機能を呼び出して、使用できます。

- 音声で呼び出す機能をあらかじめ登録しておく必要があります。→p.141
- 次の場合は、音声を認識しないことがあります。
  - 周囲の雑音が大きい場合
  - 発声が4秒以内に終わらなかった場合
  - 発声が明瞭でない場合
  - 発声が中断された場合
  - 発声の前後に咳払いをしたり、呼吸音などの雑音を出したりした場合
  - ボタンを押したり、こすったりした場合
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などの使用時、マイク部分を口に近づけて発声してください。
- 次の機能は、音声で呼び出すことができません。
  - セルフモード中に使用できない機能→p.128
  - 履歴表示制限中に使用できない機能→p.129
  - 個人情報表示制限中に使用できない機能→p.129
  - ダイヤル発信制限中に使用できない機能→p.131

1 待受画面でメニューを1秒以上押す

決定ボタンを押し
受話口を耳にあて
ピーという
発信音の後に
呼出す機能を
お話しください

2 決定▶受話口から「ピー」と聞こえたら、登録済みの単語の読みを発声する

呼び出した機能が表示されます。

- 呼び出そうとした機能が表示されない場合は、を押して操作1からやり直してください。
- 音声が認識されなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。決定を押して操作1からやり直してください。

機能の説明やメールの内容などを音声で読み上げる

機能の説明やメールの内容などを読み上げます。読み上げの設定は変更できます。

- 「自動で読み上げ」または「手動で読み上げ」に設定すると、音声読み上げに対応する画面ではが表示されます。読み上げ中はが点滅します。
- 音声読み上げに対応する項目は次のとおりです。

■ 主な読み上げ項目

- 充電開始時と完了時のお知らせ※1
- 電池残量1になったときや、電池残量がなくなったときのお知らせ※2
- メニュー画面やサブメニューの各機能説明※3
- 各機能の設定画面や編集画面などの説明※4
- リダイヤルや着信履歴の内容
- 伝言メモの履歴
- 電話帳の内容や操作方法
- サイト表示中の内容※4
- メールやメッセージR/Fの内容
- 電卓の操作内容
- 選択した絵文字や記号、定型文※5
- 入力文字※6
- 文字入力モードを切り替えたとき※7

※1 読み上げの動作を「手動で読み上げ」に設定している場合でも、自動で読み上げます（公共モード中を除く）。

※2 読み上げの動作を「手動で読み上げ」に設定している場合でも、待受画面が表示され自動で読み上げます（公共モード中を除く）。

※3 各種ロック機能を設定して実行できないメニューは選択できないため読み上げません。

※4 一部読み上げない場合があります。

※5 入力と同時に読み上げる項目については、「絵文字読み上げ一覧」（→p.421）、「記号・かな・英数字読み上げ一覧」（→p.428）をご覧ください。

※6 暗証番号やパスワードの入力画面などでは、読み上げません。

※7 読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定している場合は、読み上げます。

■ FOMA端末を開いて、待受画面を表示中にを押したときの読み上げ項目

- 日付・曜日・時刻（日付・時刻が設定されていない場合は、時計が設定されていない旨をお知らせ）
- 新着情報
- 未読情報
- お知らせ情報
- 圏外のお知らせ
- オールロックや公共モードなどの制限機能使用中のお知らせ
- 歩数計の歩数
- 電池残量のお知らせまたは充電中のお知らせ
- iチャネルのテロップ※

※ iチャネルのテロップが表示されているときにを1秒以上押すと読み上げます。

■ FOMA端末を閉じて、を1秒以上押したときの読み上げ項目（音声送出先を「スピーカー」に設定時）

- 時刻（日付・時刻を設定していない場合は、時計が設定されていない旨をお知らせ）
- 新着情報
- 公共モード中のお知らせ
- 歩数計の歩数
- 電池残量のお知らせまたは充電中のお知らせ

お知らせ

- 「手動で読み上げ」に設定時、[音声]と[+]／[−]を同時に押すと読み上げない場合があります。

音声読み上げの設定

読み上げの動作、声質、速さ、音量を変更できます。

1 待受画面で[メニュー]▶「[*]基本の機能・設定」▶「[7]音声読み上げを使う」▶「[1]音声読み上げを設定する」を押す

[1] **動作**：読み上げの動作（自動／手動）を変更または解除します。
[2] **声質**：読み上げの声質（女声／男声）を変更します。
[3] **速さ**：6段階で読み上げの速さを変更します。
[4] **音量**：6段階で読み上げの音量を変更します。

2 「[1]動作」を押す

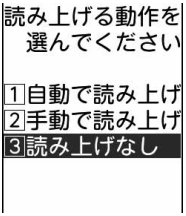

[1] **自動で読み上げ**：読み上げに対応する項目を選択すると、自動で読み上げます。
[2] **手動で読み上げ**：読み上げに対応する項目を選択して[音声]を押すと、読み上げます。
[3] **読み上げなし**：読み上げません。

3 「[1]自動で読み上げ」～「[3]読み上げなし」のいずれかを押す

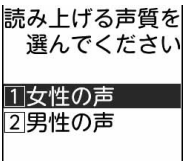

- 「[3]読み上げなし」：操作7に進みます。

4 「[1]女性の声」または「[2]男性の声」を押す

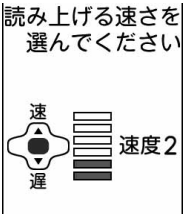

5 [メール][i-αppli]を押して速さを変更▶決定を押す

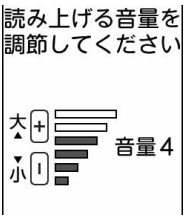

6 [メール][i-αppli][◁][▷]または[+][−]を押して音量を変更▶決定を押す

音声読み上げの設定画面に戻ります。

7 [電話帳]を押す

音声読み上げを設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 操作3～5の画面で[音声]を押すと、選択している声質、速さ、音量で説明を読み上げます。
- 読み上げ中に[音声]を押すと、読み上げが停止します。ただし、表示している画面や選択している項目により、読み上げが停止しない場合があります。再び[音声]を押すと、初めから読み上げます。

- 読み上げ中に＋－を押すと、読み上げの音量が変更されます。
- ｉモードメールまたはメッセージR/Fに添付されたメロディを自動演奏するように設定している場合、「動作」の設定が「自動で読み上げ」であっても、メロディが添付されたｉモードメールまたはメッセージR/Fを開くとメロディが自動で演奏されます。メロディ演奏の終了後ｉを押すと読み上げます。→p.192、p.242
- 読み上げの動作を「自動で読み上げ」に設定している場合は、待受画面を表示中に「0わ〜9ら、＊、＃」を押すと読み上げます。

音声読み上げの送出先切り替え

- スピーカーから出る音は、音量が同じであっても受話口から出る音より大きく聞こえます。必ず耳からFOMA端末を離してください。

1 **待受画面でメニュー▶「＊基本の機能・設定」▶「7音声読み上げを使う」▶「3音声読み上げの送出先を選ぶ」を押す**

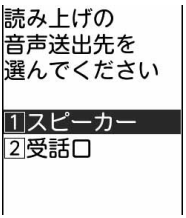

2 **「1スピーカー」または「2受話口」を押す**

音声送出先を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続すると、音声はイヤホンからのみ聞こえます。

マナーモード中の読み上げ設定

マナーモード中に受話口から読み上げが聞こえるようにするかどうかを設定します。

1 **待受画面でメニュー▶「＊基本の機能・設定」▶「7音声読み上げを使う」▶「4マナーモード中に読み上げを使う」を押す**

2 **「1読み上げる」または「2読み上げない」を押す**

マナーモード中の読み上げの動作を設定した旨のメッセージが表示されます。決定を押すとメニュー画面に戻ります。

お知らせ

- 「読み上げる」に設定した場合、音声読み上げの送出先切り替えの設定（→p.145）に関わらず、受話口から音声が聞こえます。

音声読み上げのルールについて

メール、サイト、電話帳などの読み上げは、おおむね次の規則に基づいています。読み上げが希望どおりでない場合は、読み上げ用の単語を登録してください。→p.148

■ 数字

- 数字が並んでいる場合は、24桁まで桁読みします。
  ※ 先頭に「0」がある場合は桁読みしません。

文字例	読み上げ例
12345	イチマンニセンサンビャクヨンジューゴ
012345	ゼロイチニーサンヨンゴー

■ 英字

- 読み上げ辞書に従って読み上げます。

文字例	読み上げ例
i－mode	アイモード

- 読み上げ辞書に登録されていない4文字以上の英字文字列は、次のように読み上げます。
  - すべてローマ字と判定できる場合はローマ字読みで読み上げます。
  - すべてローマ字と判定できない場合は、アルファベット読みで読み上げます。

文字例	読み上げ例
yomiage	ヨミアゲ
yomiag	ワイオーエムアイエージー

■ 絵文字・記号

- 絵文字・記号を読み上げます。ただし、表示している画面や項目によっては、一部の記号を読み上げない場合があります。
  絵文字読み上げ一覧→p.421
  記号読み上げ一覧→p.428
- メールなどで使われる「(^^)」のような顔文字の一部を読み上げます。
  顔文字読み上げ一覧→p.435
- 同じ絵文字・記号が3つ以上連続する場合は、まとめて読み上げます。
  該当するのは、すべての絵文字と次の記号です。

メ () 「」＜＞＋±×÷＝≠≦≧∞∴♂♀° ′ ″ ℃ ￥＄¢£%＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼ ※〒→←↑↓＝∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔ ∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒√∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪ †‡¶♦Σ└⊿

文字例	読み上げ例
🍙🍙🍙	サンコノ　オニギリマーク
※※※	サンコノ　コメジルシ　マーク

■ 日付

- 数字を「／」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。
  ※ 次の形式以外の場合は日付として読み上げません。

文字例	読み上げ例
2008／7／26	ニセンハチネン　シチガツ　ニジュウロクニチ
2008.7.26	
8／7／26	ハチネン　シチガツ　ニジュウロクニチ
8.7.26	
7／26	シチガツ　ニジュウロクニチ
H1／9／1	ヘーセーガンネン　クガツ　ツイタチ
S45／1／1	ショーワヨンジューゴネン　イチガツ　ツイタチ
T10／1／1	タイショージューネン　イチガツ　ツイタチ
M10／1／1	メージジューネン　イチガツ　ツイタチ

※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。

■ 時刻

- 数字を「：」で区切ると、時刻として読み上げます。
  ※ 次の形式以外の場合は時刻として読み上げません。

文字例	読み上げ例
9：30	クジ　サンジュップン
09：30	
AM11：30	ゴゼン　ジューイチジ　サンジュップン
11：30AM	
PM11：30	ゴゴ　ジューイチジ　サンジュップン
11：30PM	
23：30	ニジューサンジ　サンジュップン
9：30：30	クジ　サンジュップン　サンジュービョー

※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。

■ 返信、転送

- 「Re：」「Re＞」「Re［2］：」「Re［2］＞」「Re＊2：」「Re＊2＞」「Re^2：」「Re^2＞」はすべて「ヘンシン」と読み上げます。これらが連続する場合は、「ヘンシン」と一回のみ読み上げます。

文字例	読み上げ例
Re：	ヘンシン
Re：Re：	

- 「Fw：」「Fw＞」「Fw［2］：」「Fw［2］＞」「Fw＊2：」「Fw＊2＞」「Fw^2：」「Fw^2＞」はすべて「テンソー」と読み上げます。これらが連続する場合は、「テンソー」と一回のみ読み上げます。

文字例	読み上げ例
Fw＞	テンソー
Fw＞Fw＞	

- 「ヘンシン」と「テンソー」が混ざって複数個連続しても、同様に読み上げます。

文字例	読み上げ例
Re：Fw：Fw：Re：Re ＞Re［2］：	ヘンシン　テンソー　ヘンシン

※ 英字は小文字の場合でも読み上げます。

■ サイト内の項目

- ダイレクトキー（1 2 ･･･）は「キー ×××」と読み上げます。
- ラジオボタン◉は「ボタンオン」、○は「ボタンオフ」と読み上げます。
- チェックボックス☑は「チェックアリ」、☐は「チェックナシ」と読み上げます。
- プルダウンメニューは「センタクメニュー ×××コノセンタクシ」の後、選択されている項目を読み上げます。
- 文字入力枠は「モジニューリョク」と読み上げます。文字が入力されている場合は、入力されている文字も読み上げます。
- パスワード入力枠が未入力のときは「パスワード」、入力済みのときは「パスワードニューリョクスミ」と読み上げます。
- ボタンは「×××ボタン」と読み上げます。
- サイトの内容を読み上げているときは、項目を読み上げた後に「ピピッ」という区切り音が鳴ります。
- サイトを表示すると、ページのタイトルを最初に読み上げます。ページの最初の項目を選択してもページタイトルを読み上げます。
- サイトの内容を表示中に(●)を押すと、選択している項目を読み上げます。また、(●)を1秒以上押すと、表示しているページの選択している項目以降をすべて読み上げます。選択している項目より前は読み上げません。
- サイトのリンク項目は、設定と違う声質（「女性の声」に設定しているときは「男性の声」）で読み上げます。
- サイトのリンク情報以外の項目を選択した場合は、深緑色に反転表示されます。なおサイトの背景、文字、リンク項目の反転表示の色により、読み上げる反転表示の色が変更されることがあります。
- サイトの項目によっては、絵文字などを読み上げない場合があります。

■ 文字入力時

- 文字入力画面で(●)を押すと、入力済みの文字をすべて読み上げます。
「↵」（改行マーク）を連続して2つ以上入力して1行空いている場合、読み上げを区切ります。「↵」（改行マーク）を入力して改行し、続けて文章を入力した場合は、区切らずにそのままつなげて読み上げます。
なお、「↵」（改行マーク）は読み上げません。
- 文字入力画面で(●)を1秒以上押すと、カーソル位置から、文末または句点（「。」）、改行（「↵」）位置までを読み上げます。このとき句点は「～クテン」、改行は「～カイギョー」、句点に連続して改行がある場合は、「～クテンカイギョー」と読み上げます。
カーソル位置が文末にある場合は、「ブンマツデス」と読み上げます。
- 音声読み上げ設定を「自動で読み上げ」に設定している場合は、文字入力画面で(✉)(✉)(←)(→)を押してカーソルを移動すると、次のとおり自動で読み上げます。
  - (✉)(✉)：(●)を1秒以上押したときと同様に読み上げます。
  - (←)(→)：移動先のカーソル位置の一文字を読み上げます。カーソル位置が文末の場合は「ブンマツデス」と読み上げ、文末で(→)を押すと半角空白が追加され「クウハクツイカ」と読み上げます。文頭で(←)を押すと、「ブントウデス」と読み上げます。
  - 候補選択リストにカーソルが移動したときは「ヨソクコウホセンタク」と読み上げ、続けてカーソル位置の候補を読み上げます。
- 文字入力画面で(電話帳)を押して変換した文字や、変換候補一覧でカーソル位置の各文字の解説を読み上げます。

文字例	読み上げ例
好調になって	コノム ノ コウ シラベル ノ チョウ ニ ナ ッ コモジ テ
校長になって	ガッコウ ノ コウ ナガイ ノ チョウ ニ ナ ッ コモジ テ

- 候補選択リストでは、カーソル位置の候補の読みと解説を読み上げます。

文字例	読み上げ例
校長になって	コウチョウニナッテ ガッコウ ノ コウ ナガイ ノ チョウ ニ ナ ッ コモジ テ

■ その他

- 受信／送信メール詳細画面で(●)を押すと、メール番号、日付・時刻、宛先／送信元、題名、本文の順に読み上げます。(●)を1秒以上押すと、本文のみ読み上げます。

- 「は」を含む外来語（カタカナ語）がひらがなで表記された場合は、読みかたを誤る場合があります。

文字例	読み上げ例
はんどる	ワンドル
ふるはうす	フルワウス

- 読み上げの音声は自然の音声とは異なるため、聞きづらい音やアクセントになる場合があります。
- 句読点（「。」「、」）がある場合は、句読点の位置で読み上げを区切ります。
- 漢字を使用した場合、正しく読み上げない場合もあります。メールでの読み誤りを減らすには、よくメールをやりとりする相手に次のことをお願いすることをおすすめします。
  - 句読点を多めに使ってメールを作成してください。
  - 読みが難しい漢字はカタカナにしてください。
  - カタカナを使うときは長音（「ー」）を使用してください。
- 電話帳の名前の読み上げは、登録されている「フリガナ」を読み上げます。「フリガナ」が登録されていないときは、名前に入力された文字を読み上げます。
- 単語によってはフリガナの登録時に長音（「ー」）を使用すると、より自然に読み上げます。
- メールやサイトの内容を読み上げ中に📩または[i-mode]を押すと、読み上げが一時停止する場合があります。
- 画像や動画／ｉモーション、メロディなどの題名やファイル名が数字の羅列になっている場合は、桁読みを行わずに数字を読み上げます。

文字例	読み上げ例
12345	イチニーサンヨンゴー

読み上げの停止

- 音声読み上げの開始時、または音声読み上げ時に次のことが起きると、読み上げが停止されます。
  - 音声電話／テレビ電話がかかってきたとき
  - データ通信を行ったとき
  - 外部機器にデータを送信したとき
  - FOMA端末を閉じたとき
  - 電池残量がなくなったとき
  - 目覚ましが動作したとき
  - 表示中の画面で[ｉ-ﾓｰﾄﾞ]を押したとき※

※ サイト画面を表示している場合、[ｉ-ﾓｰﾄﾞ]を押して読み上げの動作を行ったときは、[＋][－]以外のボタンを押したり、📩や[i-mode]を1秒以上押して連続スクロールをしても読み上げが停止されます。
ただし、表示しているサイトや項目によっては読み上げが停止されない場合があります。

音声読み上げ単語登録

音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する

音声読み上げ辞書に、単語の読みを読上辞書データとして追加することができます。
たとえば、お買い上げ時に「ゴジュウミネ」と読み上げられる「五十嶺」の読みを「イソミネ」と登録すると、読み上げに対応したすべての画面で「イソミネ」と読み上げられるようになります。

- 最大50件登録できます。

1 待受画面でメニュー▶「[*]基本の機能・設定」▶「[7]音声読み上げを使う」▶「[2]音声読み上げの単語を登録する」を押す

登録済みの単語の数と、登録可能な単語の数が表示されます。

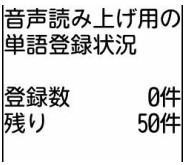

2 決定を押す

登録済みの単語が「新規登録」の下に表示されます。

3 「新規登録」を選択▶決定を押す

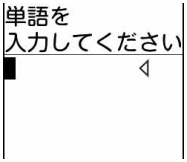

4 単語を入力▶決定を押す

読みの入力画面が表示されます。

- ひらがな／漢字入力モードでのみ入力できます。全角の英数字や記号を入力する場合は、「特殊記号一覧」をご覧ください。→p.419
- 全角で最大6文字入力できます。

5 読みを入力▶決定を押す

音声読み上げ用の単語を登録した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと登録済みの単語の一覧に戻ります。

- 半角カタカナで最大12文字入力できます。
- 次の場合は登録できません。
  - 濁点や半濁点を付けられない文字の次に「゛」や「゜」を入力した場合
  - 先頭に「゛」「゜」「ッ」「ー」を入力した場合
  - 「ッ」の直後に「ー」を入力した場合
  - 空白
- 長音を含む単語の場合、長音部分に「ー」を使うと、読み上げ音声が自然に聞こえることがあります。

登録した音声読み上げ単語の確認

1 登録済みの単語の一覧を表示する

- 操作方法→p.148「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作1～2

2 確認先を選択▶決定を押す

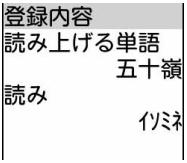

- 決定を押すと、登録済みの単語の一覧に戻ります。

登録内容の読みを変更する

1 登録済みの単語の一覧を表示する

- 操作方法→p.148「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作1～2

2 変更先を選択▶電話帳を押す

単語の入力画面が表示されます。

- 以降の操作→p.149「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作4以降

登録内容を削除する

1 登録済みの単語の一覧を表示する

- 操作方法→p.148「音声読み上げ辞書によく使う単語を登録する」操作1～2

2 削除する単語を選択▶メニュー▶「2削除する」を押す

選択した単語を削除するかどうかの確認画面が表示されます。

3 「1削除する」を押す

音声読み上げ用の単語を削除した旨のメッセージが表示されます。決定を押すと登録済みの単語の一覧に戻ります。

- 「2削除しない」：削除を中止します。